

Montage d'un moteur Linmot sur un module LE

- 1/** Enfiler le stator + le slider (**sans circlips**)
par l'arrière du corps **jusqu'à la butée interne**.

*Pour le LE37D, retirer auparavant la plaque AR
et visser la douille à l'arrière du slider, couple 15 Nm.*




- 2/** Serrer les vis des manchons de serrage
Couple de serrage LE 37 : 2,5 Nm (3 vis)
LE 23 : 2,0 Nm (2 vis)




- 3/** - Mettre du "frein filet fort" dans le taraudage du slider
- Retirer le joint torique qui maintien les rondelles
cuvettes pré-montées sur la vis.

Pour info, sens de montage des rondelles cuvettes :

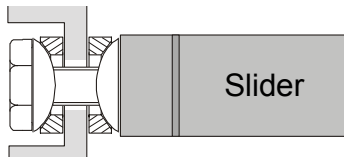

- 4/** Visser et bloquer la vis en bout du slider
le guidage **en position rentrée**
en s'assurant de l'alignement de la vis
et du slider (**ne pas décentrer en bloquant**)
Couple de serrage LE 37 : 15 Nm
LE 23 : 4 Nm

*Pour le LE37D, remonter la plaque AR en appui sur
le plan de pose (2 vis au frein filet).*

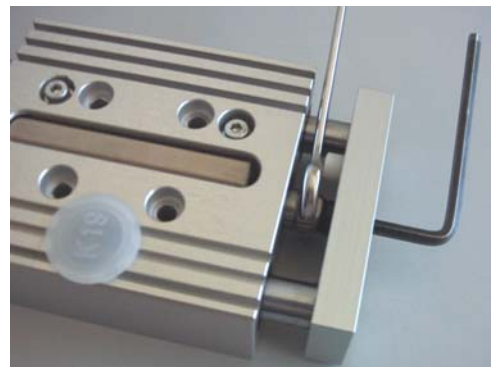

- 5/** Vérifier par quelques aller-retour que le slider ne frotte pas dans le stator.