


Montage du kit d'adaptation codeur MS01-1/D sur LR37

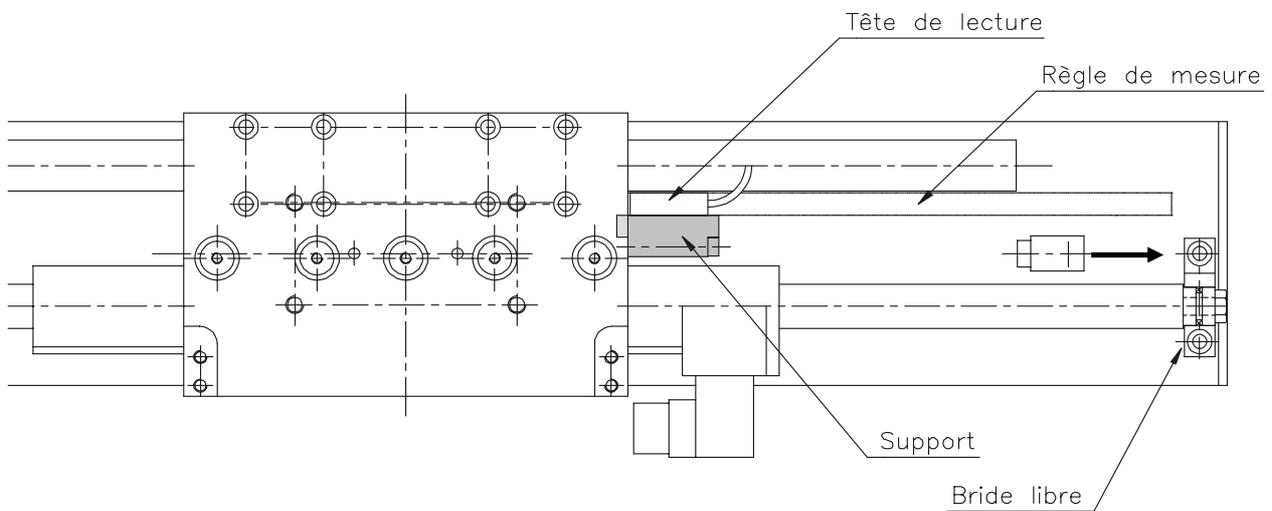

- 1/ Pour faciliter le montage, repérer la position des 2 butées delrin (sur le profil), puis les reculer
- 2/ Déplacer le chariot vers la bride fixe (à gauche sur cette vue) **sans sortir du rail de guidage**
- 3/ Coller la règle de mesure sur le profilé alu, à 1 mm du rail, en commençant à gauche à ras du patin à billes et en finissant à droite au niveau de la bride libre
- 4/ Visser la tête de lecture sur le support
(sortie du câble opposé au talon d'orientation du support)
- 5/ Déplacer le chariot vers la bride libre (à droite sur cette vue) **sans sortir du rail de guidage**
- 6/ Visser le support sur le coté de la platine (vis M5) en utilisant le talon pour orienter le support
- 7/ Ajuster la hauteur de la tête de lecture par les 2 vis M3 (accessible en bout du rail de guidage)
- 8/ Vérifier par 1 aller / retour le réglage de la tête de lecture
- 9/ Remettre les 2 butées delrin à leur position initiale et bloquer