

## Montage d'un moteur Linmot sur un module LB37



**1/** Enfiler le stator + le slider (**sans circlips**)  
par l'arrière du corps **jusqu'à la butée interne**.



**2/** Serrer les vis des manchons de serrage  
Couple de serrage : 2,5 Nm (4 vis)

**3/** - Mettre du "frein filet fort" dans le taraudage du slider  
- Retirer le joint qui maintien les rondelles cuvettes pré-montées sur la vis.  
  
- Suivant la course du module, une entretoise est à visser en bout du slider  
avant de visser sur la plaque  
Couple de serrage : 15 Nm

Pour info, sens de montage des rondelles cuvettes :

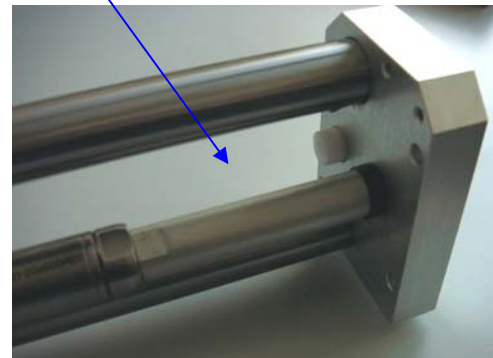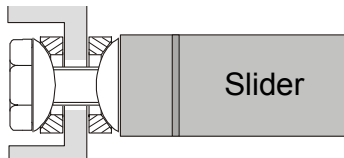

**4/** Visser et bloquer la vis en bout du slider  
le guidage **en position rentrée**  
en s'assurant de l'alignement de la vis  
et du slider (**ne pas décentrer en bloquant**)  
Couple de serrage : 15 Nm

**5/** Vérifier par quelques aller-retour que le slider ne frotte pas dans le stator.

